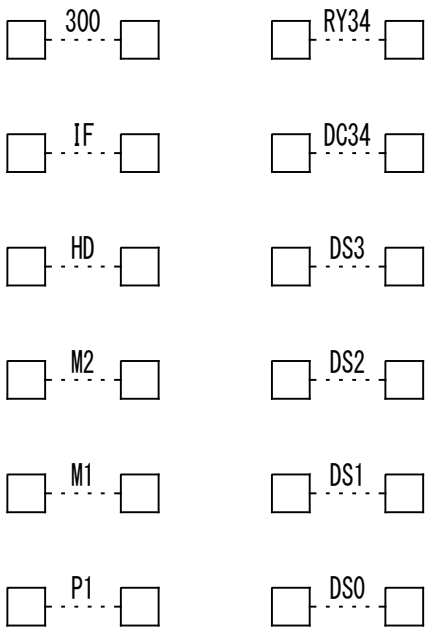

ジャンパ位置 プロット図
(Y-E DATA YD-702B-6037B,6039B) S=N/S

1. ジャンパ (ショートピン) の機能概要一覧表 (Y-E DATA YD-702B-6037B,6039B)

ジャンパ	機能概要 (「端子 nn」の端子は 34 ピンのピンヘッダ端子を、nn はピン番号を表す)
DS0	端子 10 : DRIVE SELECT 0 入力
DS1	端子 12 : DRIVE SELECT 1 入力
DS2	端子 14 : DRIVE SELECT 2 入力
DS3	端子 6 : DRIVE SELECT 3 入力
RY34	端子 34 : READY 出力
DC34	端子 34 : DISK CHANGE 出力
HD	HIGH DENSITY 出力
IF	不明
P1	不明
M1	不明
M2	スピンドルモータ起動条件。DRIVE SELECT で起動
300	ディスクの平均データ転送速度 300 Kbit/sec の切替。OFF = 無効 、ON = 有効 (PC-9800 シリーズでの 2DD の回転数 360rpm、転送速度 300 Kbit/sec 対応用 ?)

本プロット図に記載しているジャンパ端子は、奥側に FD 挿入口を向けた状態で基板表側 (34 ピン端子実装面) を上から見た、見下げ図として記載している。
FDD を反転させて基板裏側を見る場合、ジャンパ端子の配列も反転するので適宜読み替えを行うこと。

工事名称 FDD 動作設定ジャンパ プロット
工 事
設計図
図面名称 ジャンパ設定表 (Y-E DATA YD-702B-6037B,6039B)
縮尺 N / S
8
14

試運転の資料館
Library of Shiunten