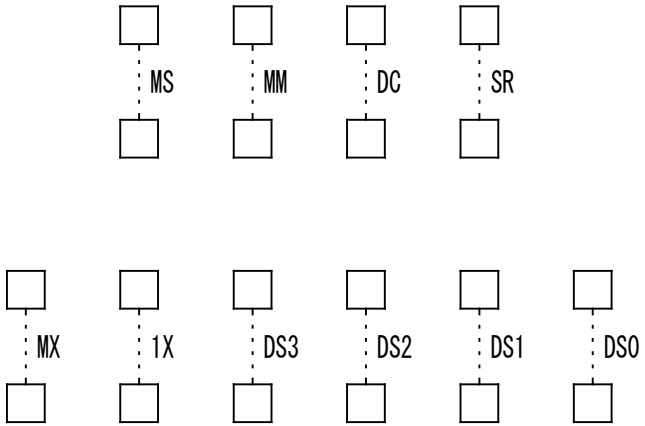

ジャンパ位置 プロット図 (MITSUBISHI MF353)
S=N/S

1. ジャンパ (ショートピン) の機能概要一覧表 (MITSUBISHI MF353)

ジャンパ	機能概要 (「端子 nn」の端子は 34 ピンのピンヘッダ端子を、nn はピン番号を表す)
DS0	端子 10 : DRIVE SELECT 0 入力
DS1	端子 12 : DRIVE SELECT 1 入力
DS2	端子 14 : DRIVE SELECT 2 入力
DS3	端子 6 : DRIVE SELECT 3 入力
1X	不明
MX	Multiplex Drive Select
SR	端子 34 : READY 出力
DC	端子 34 : DISK CHANGE 出力
MS	スピンドルモータ起動条件。DRIVE SELECT で起動
MM	スピンドルモータ起動条件。MOTOR ON で起動
FG	フレームと DC 0V 間ショート

本プロット図に記載しているジャンパ端子は、奥側に FD 挿入口を向けた状態で基板表側 (34 ピン端子実装面) を上から見た、見下げ図として記載している。
FDD を反転させて基板裏側を見る場合、ジャンパ端子の配列も反転するので適宜読み替えを行うこと。

工事名称 FDD 動作設定ジャンパ プロット	工 事 設計図	12
図面名称 ジャンパ設定表 (MITSUBISHI MF353)	縮尺 N / S	14

試運転の資料館
Library of Shiunten